




Инструкция по использованию

Breath Checker

Благодарим вас за покупку индикатора свежести дыхания. Перед его использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

www.tanita.com

1. Введение

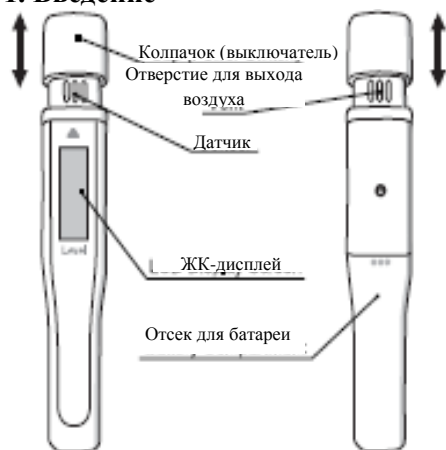

2. Общие характеристики

Батарея: 1 x AAA (LR03) Щелочная

Срок службы батареи: приблизительно 6 месяцев (при использовании один раз в день)

Метод измерения:

Полупроводниковый газовый датчик

Уровни отображения: 6 уровней

Диапазон температуры эксплуатации: от 5 °C до 35 °C

Максимальный диапазон температур:

от -10 °C до 50 °C

Размеры (ВxШxГ): 112 x 19,6 x 17,2 мм

Масса: 32 г (включая батарею)

3. Подготовка к использованию



Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства. Вставьте батарею AAA, как указано. Обратите внимание, что уровень заряда прилагаемой батареи может со временем снизиться.

Замена батареи

На ЖК-дисплее будет мигать значок аккумулятора, указывающий на то, что батарея разряжена.

Когда это произойдет, замените батарею AAA.

Примечание. Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею перед хранением.



4. Очистка датчика

1. Установите колпачок в положение вверх, датчик при этом включится. На дисплее будет отображаться обратный отсчет от 5 до 1, после чего появится надпись «START». Не дышите в датчик.

2. Дождитесь, когда начнет мигать «E».

3. Очистка выполнена, когда «E» исчезло с дисплея.

5. Измерения

1. Установите колпачок в верхнее положение, датчик при этом включится. На дисплее отобразится обратный отсчет от 5 до 1. Аккуратно 4-5 раз встряхните устройство. Это устранит любые оставшиеся в нем запахи или влагу.

2. Когда на дисплее появилась надпись «START», дышите в датчик до тех пор, пока он не подаст звуковой сигнал (в течение примерно 4 секунд). Не закрывайте рукой датчик или отверстие для выхода воздуха.

Примечание: отверстие должно находиться на расстоянии около 1 см от вашего рта.

(Прикоснитесь большим пальцем к подбородку так, чтобы датчик был прямо перед вашим ртом.) Если вы прекратите дышать в датчик, прежде чем устройство подаст звуковой сигнал, или не дышите в течение 6 секунд, устройство автоматически выключится.

3. На дисплее появится уровень запаха дыхания, продолжая мигать в течение нескольких секунд. Затем устройство выключится. После завершения процедуры закройте датчик колпачком.

Примечание. Питание автоматически отключается, если вы не вдыхаете в датчик в течение 5 секунд после того, как на дисплее появилось сообщение о начале измерений.

Символы ЖК-дисплея – Уровень свежести дыхания



Отсутствует запах	Слабый запах	Умеренный запах	Тяжелый запах	Сильный запах	Очень сильный запах	Ошибка – выполните измерение повторно
-------------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------------------------

6. Получение точных показаний

Индикатор свежести дыхания чувствителен к определенным факторам окружающей среды, которые могут мешать способности устройства правильно определять уровень свежести дыхания.

Для получения точных результатов следует избегать:

- Места с повышенной температурой и влажностью / Мест на ветру / Мест с высокой загрязненностью воздуха.

Примечание. Использование в таких местах может повредить изделие.

- Тщательно прополощите рот водой после чистки зубов или использования жидкости для полости рта или подождите не менее 10 минут, прежде чем использовать индикатор.

- Если вы не используете индикатор в течение длительного периода времени, проверьте уровень свежести дыхания несколько раз, чтобы повторно активировать продукт.

7. Об индикаторе свежести дыхания

Что такое запах изо рта?

У каждого может быть неприятный запах изо рта. Его уровень будет различаться в зависимости от возраста, наличия заболеваний полости рта и содержания ферментов в слюне. Уровень запаха также может изменяться в течение дня в зависимости от физического состояния, типа потребляемой пищи и количества времени, прошедшего после чистки зубов.

Что вызывает появление запаха?

Причиной неприятного запаха являются летучие соединения сульфидов и углеводов. Индикатор свежести дыхания обнаруживает и измеряет присутствие этих веществ в выдыхаемом воздухе и отображает интенсивность запаха четырьмя уровнями (см. диаграмму уровня запаха).

Примечание: некоторые запахи содержат тип газа, который не может быть обнаружен с помощью данного индикатора.

Что делать, если индикатор свежести дыхания обнаруживает неприятный запах

В 80-90% случаев неприятный запах можно легко устранить, улучшив состояние ротовой полости.

- Почистите зубы щеткой и/или зубной нитью для удаления остатков пищи.

- Если поверхность языка белая, это означает, что на нем присутствуют остатки пищи. 2-3 раза почистите поверхность языка зубной щеткой.

- При отсутствии возможности почистить зубы используйте жевательную резинку или жидкость для полоскания зубов.

- Выпейте воды.

Советы по уходу

- Не разбирайте устройство и не промывайте его водой.

- Периодически протирайте индикатор мягкой тканью.

- Не используйте для чистки воду, мыло, разбавители и т.д.

- Не надавливайте на устройство и не подвергайте его вибрации.

- Храните в месте, свободном от сильных ароматов или других запахов. Например, запахи парфюмерии или косметики могут проникать в индикатор и оставаться в нем

- Храните в местах, не подверженных воздействию влаги, прямых солнечных лучей и пыли.

- Не храните вблизи источников тепла.

Заявление Федеральной комиссии по связи и канадской ICES

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC и канадским ICES-003. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии на отсутствие создания помех в каждом конкретном случае. Если данное устройство создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио- или телевизионному технику.

Изменения

Согласно требованию FCC, пользователь уведомляется о том, что любые изменения или модификации, внесенные в это устройство, которые явно не разрешены корпорацией Tanita, могут лишить

Устранение проблем

Если на ЖК-дисплее не появляются сообщения

- Убедитесь, что батарея правильно установлена и что на ней не накопились загрязнения. При необходимости замените батарею на чистую. Если батарея разряжена, замените ее.

Если показания измерений различаются.

- Проверьте, нет ли в воздухе ветра или запахов. При необходимости перейдите в место, где нет ветра/запахов.

Появился значок «Ошибка», но на ЖК-дисплее не появляется уровень запаха.

- Сбросьте устройство, встряхнув его 4-5 раз. При необходимости перейдите в место, где нет ветра и сильных запахов.

Если уровень запаха дыхания выше ожидаемого.

- Сбросьте устройство, осторожно встряхнув его 4-5 раз. Перед использованием устройства подождите не менее 10 минут после чистки зубов или еды/питья.

Уровень запаха дыхания хуже ожидаемого.

- Отойдите от любого ветра или сильных запахов/ароматов в воздухе. Перед использованием устройства подождите, пока с дисплея не исчезнут значки. Держите индикатор на расстоянии около 1 см от рта.

На дисплее отображается «sensor».

- На дисплее будет отображаться «sensor», если устройство было использовано 500 раз, включая случаи ошибки. Пожалуйста, приобретите новый индикатор свежести дыхания.



Это устройство обеспечивает подавление радиопомех в соответствии с требованиями EC Regulation 89/336/EC.

Tanita Corporation of America Inc.
2625 South Cfcarbrook Drive
©2010 Tanita Corporation
Arlington Heights, IL 60005 USA
All Rights reserved.
Tel: +1-847-640-9241 Fax: +1-847-640-9261
2010.05 (0) TUSA

пользователя права на эксплуатацию устройства.

Туррертог.ру

TuppertOrg.ru